

PRÓŻNIOWY PUNKT POBORU – załącznik IFU/PP-V/1/P

PUNKT POBORU PODTYNKOWY

Dotyczy:


LP.	NAZWA PRODUKTU	NUMER KATALOGOWY
1	Punkt poboru PP podtynkowy VAC kpl. bez puszki /wyjście boczne, rurka miedziana/	6.4/14/00
2	Punkt poboru PP podtynkowy VAC z puszką	6.4/15/00
3	Punkt poboru PP podtynkowy VAC osiowy z puszką na listwie	6.4/16/00
4	Punkt poboru PP podtynkowy VAC kpl. bez puszki /wejście osiowe, rurka miedziana/	6.4/17/00
5	Punkt poboru PP podtynkowy VAC kpl. /wyjście boczne, rurka miedziana, trójnik/	6.4/20/00

Montaż punktu poboru:

Montaż polega na zainstalowaniu punktu poboru w instalacji próżni – trwałym połączeniu (lutowanie twarde) rurowej końcówki gniazda końcowego zaworu z rurką miedzianą instalacji, a następnie wkręceniu zaworu gniazda medycznego.

Montaż gniazda punktu poboru „Korgiel”:

1. Puszkę podtynkową (5) z gniazdem punktu poboru (1) dopasować do grubości tynku
2. Zawór (4) umieścić w gnieździe punktu poboru (1)
3. Uwaga na kodowanie!!!
nacięcia na zaworze (4) muszą być w zgodnym położeniu z kołeczkami w gnieździe punktu poboru (1)
4. Dokręcić nakrętkę zaworu (4) kluczem nasadowym 24
5. Zdemontować zawleczkę z zaworu (4)
6. Wsunąć popychacz (6) na zawór (4) zabezpieczyć popychacz (6) zawleczką
7. Szyld (7) wcisnąć w puszkę podtynkową.

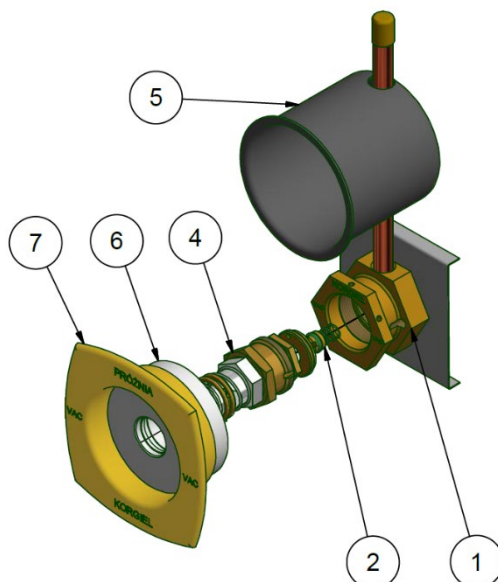

CZĘŚCI ZAMIENNE		
L.P.	Nazwa Części	Indeks Katalogowy
1	Gniazdo p.p. /S36/	6.0/00/00
2	Zawór punktu poboru PP VAC z popychaczem AGA	5.3/00/03
3	Zawór punktu poboru PP VAC z popychaczem i szyldem AGA	5.3/00/05
4	Puszka okrągła /szara/	6.0/07/00
5	Popychacz PP	5.0/14/00
6	Pierścień (szyld) VAC	5.3/06/00
7	Popychacz z szyldem	5.0/14.01